KRAFER
KVALITETSGARASJEPORTER

Montering av skjøteskinne med beltedrift.

Verktøy du trenger for montering av trekkskinnepakke.

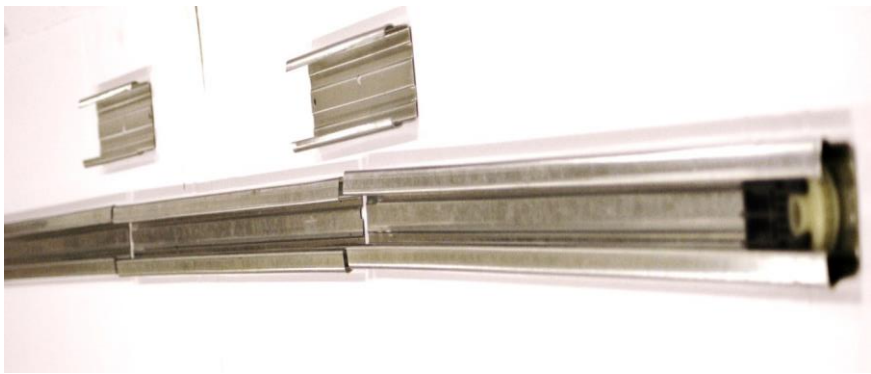

Trekkskinna er kappet i tre deler. Det er derfor viktig å få skjøtene på skinna jevne. Prøv derfor midtre del begge veier for å få jevnest mulig overgang.

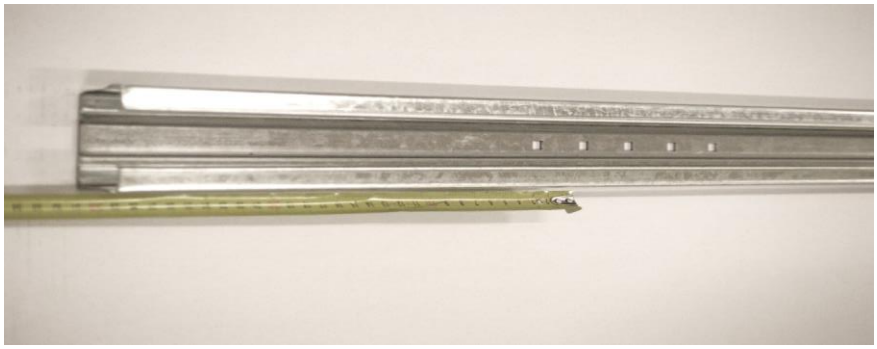

Den delen som har ca. 30 cm inn til firkanthullene, skal vende mot ytterkant. Se bildet.

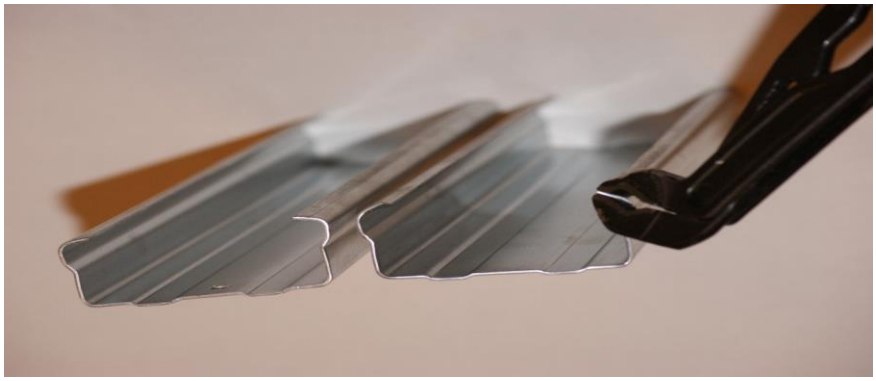

Bøy ut litt på endene av skjøtestykkene. Slik at de glir lettere sammen. Alle fire «vingene» bøyes litt utover.

KRAFER
KVALITETSGARASJEPORTER

Klem skinna sammen med «vannpumpe-tanga» og skyv innpå skjøte-stykket.

Pass på at «stoppeknast» på skjøtestykket passer med «utsparing» i skinna.

Klem sammen den midtre delen av skinna og trykk skinnene sammen med skjøtestykket.

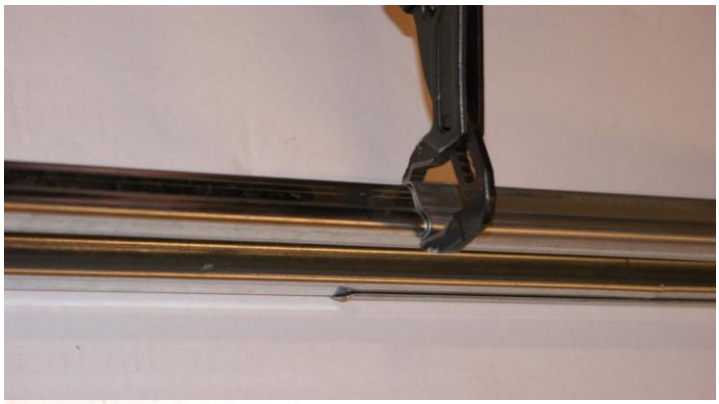

Klem tilbake «vingene» på skjøtestykket. Se til at overgangene blir jevne.

Tre innpå vogna fra venstre og gjennom hele skinna for å se til at den går lett. Viktig at «hakket» på vogna vender nedover som vist på bildet.

KRAFER
KVALITETSGARASJEPORTER

NB!
Pass på at belte, skjøtestykket og føringsvognen ligger riktig i skinna.

Nå skal beltet tres på plass:
Tre beltet gjennom hjul og føringsvogn samtidig. Knastene skal vende inn mot hjulet.

Tre så på strammehjulsbraketten på motsatt side av skinna. Samtidig som båndet tres på og gjøres klar for å sette på skjøtestykket.

«Skjøtestykke»

Skjøtestykket for beltet:
Obs! Skjøtestykket åpnes sideveis.
Monteres som vist på bildene.
Pass på at beltet ikke blir «vridd». Påse at skjøtestykket blir montert riktig vei.
Skruene skal vende inn mot skinnebunnen. Se detaljer på bildene nedenfor.

«Skjøtestykket» skal ligge slik i skinna.

Skjøtestykket skal inn i føringsvognen, slik at sporene passer for å montere utløserarm. Monter utløserarm med vedlagte skruer i esken.

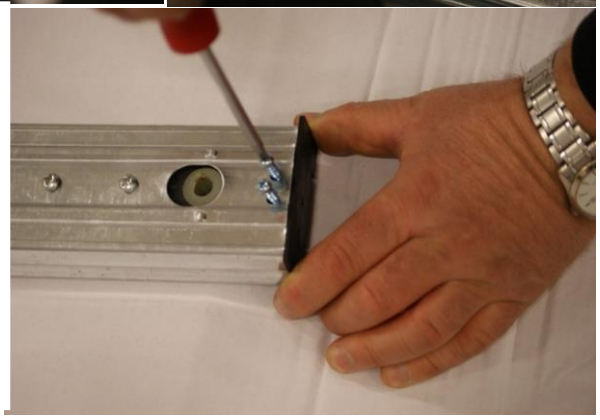

KRAFER
KVALITETSGARASJEPORTER

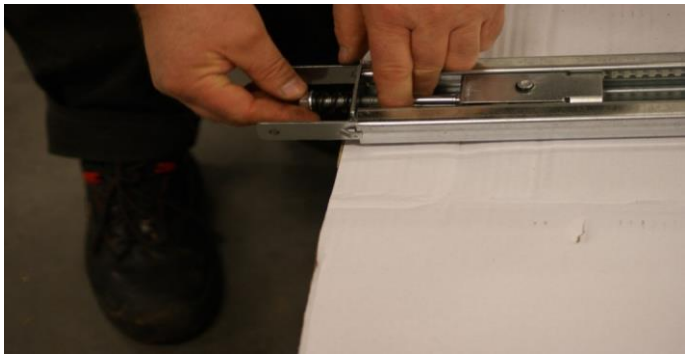

Fest delene på strammehjulbraketten som vist på bildet.

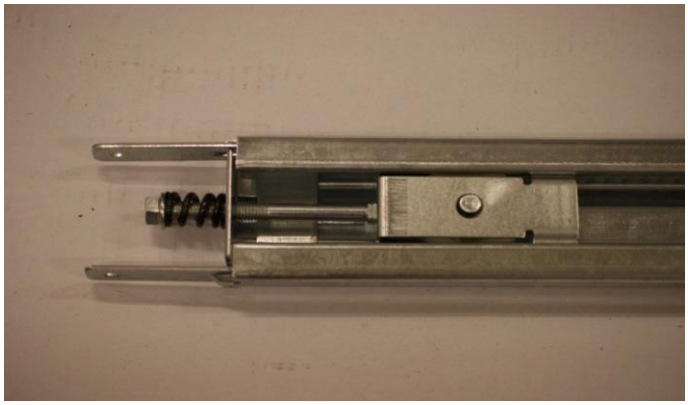

Ferdig montert strammehjul med festebrakett.

Strammeskruen dras til slik at båndet blir «passe» stramt.

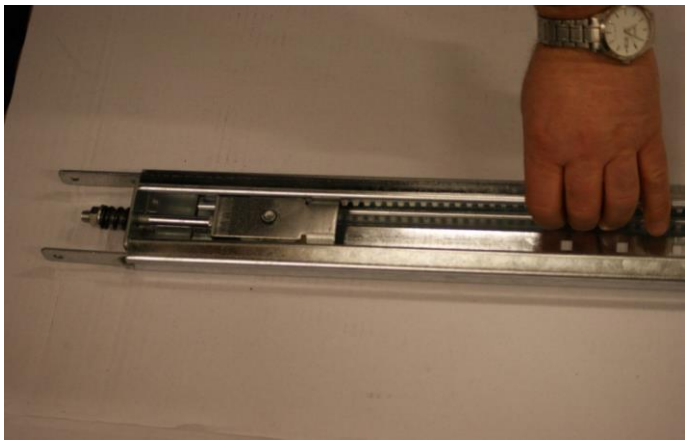

Kjenn med fingertuppene på båndet og juster strammeskruen til båndet ikke slarker. Båndet skal være ganske stramt, men ikke slik at det går tungt.

Trekkskinnene er nå montert, og du kan programmere Basic 800 Nm motoren. Se neste side.

KRAFER
KVALITETSGARASJEPORTER

PROGRAMMERE BASIC 800 NEWTON

Koble til strøm på motoren.

1. ØVRE GRENSE

Trykk og hold SET til det vises 1 i displayet, deretter slipp knappen. Trykk og hold UP-knappen inne, porten beveger seg oppover. Slipp UP-knappen ved ønsket stopp-punkt.
Juster UP/DOWN til ønsket posisjon. Avslutt med å trykke SETknappen. Når det står 2 i displayet er øvre grense programmert for din portåpner.

2. NEDRE GRENSE

Nå vises tallet 2 i displayet. Trykk og hold DOWN til porten er ved ønsket nedre stopp-punkt. Juster UP/DOWN til ønsket posisjon. Avslutt med å trykke SET-knappen. Porten vil nå gå automatisk opp og ned en gang.
MOTOREN ER NÅ KLAR TIL BRUK. NB: Kun betjenes med tilhørende fjernkontroll etter programmering.

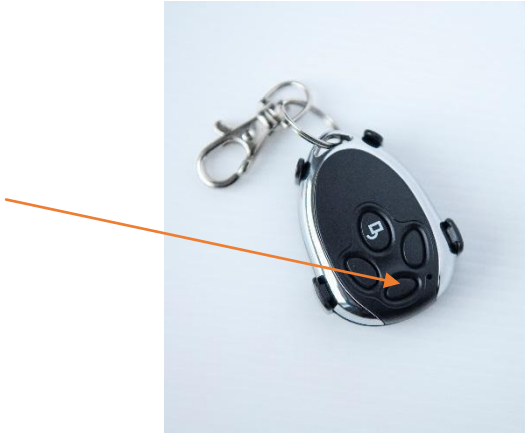

3. PROGRAMMERING AV FJERNKONTROLL

1. Midtre knapp på fjernkontrollen er programmert til tilhørende motor. Hvis ikke, følg punkt 2. og 3.
2. Hold inne CODE til LED-lampe lyser på motoren
3. Trykk ønsket knapp på fjernkontrollen 2 ganger, og LEDlampen på motoren vil blinke for å bekrefte fjernkontrollen. **FJERNKONTROLLEN ER NÅ AKTIV**

Øvrige knapper kan aktiveres til andre Krafer portåpnere og styre inntil tre porter samtidig.

For programmering av kodelås, se egen bruksanvisning.